

2.1.6.3 Warn- und Kontrollfeld

- 1 Zentrale Warnleuchte STOP
- 2 Zentrale Warnleuchte ACHTUNG
- 3 Kontrolleuchte-Öldruck
- 4 Kontrolleuchte-Kühlmitteltemperatur
- 5 Kontrolleuchte-Vorrat Bremskreis I (Vorderachse)
- 6 Kontrolleuchte-Luffilterwartung
- 7 Kontrolleuchte-Vorrat Bremskreis II (Hinterachse)
- 8 Kontrolleuchte-Vorrat Bremskreis III (Feststellbremskreis)
- 9 Kontrolleuchte-Feststellbremse
- 10 Kontrolleuchte (ohne Funktion)
- 11 Kontrolleuchte-Vorrat Bremskreis IV (Nebenverbraucher)
- 12 Kontrolleuchte-Bremsflüssigkeitsstand / Bremsbelagverschleiß
- 13 Kontrolleuchte-Fahrerhausverriegelung
- 14 Kontrolleuchte-Lenkölstand
- 15 Kontrolleuchte-Batterieladung II (ohne Funktion)
- 16 Kontrolleuchte-Batterieladung I

Die Funktionen der Warn- und Kontrolleuchten sind unter Pkt. 2.3.5 „Überwachung der Kontroll- und Sicherheitsanzeigen“ beschrieben.

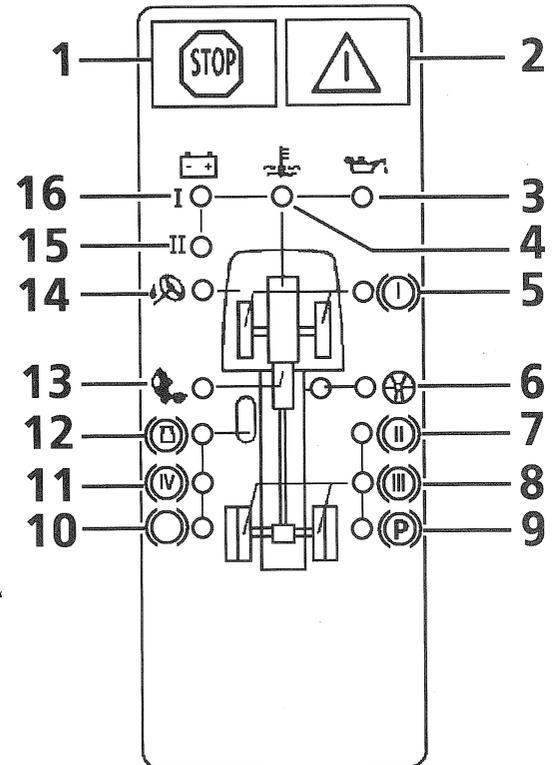


Abb. 32: Warn- und Kontrollfeld